

Fiche technique

Application Thermostat d'ambiance digital à liaison émetteur récepteur sans fils pour le contrôle d'une température d'ambiance pour les installations de chauffage, conditionnement d'air et climatisation. Transmission des informations du thermostat d'ambiance au récepteur situé en chaufferie sans fils pour facilité la mise en place sans modification de l'environnement.

- Caractéristiques**
- 3 températures de consigne : Confort 5°C à 30°C
Réduit 5°C à 30°C
Hors Gel 5°C à 15°C
 - Régulation proportionnelle intégrale (catégorie B) Base de temps : 15mn
 - Indice de protection IP30 Isolement classe II
 - Dimensions : 128 x 85 x 31 mm le récepteur et l'émetteur ont les mêmes dimensions
 - Fréquence : 868MHz (Norme I-ETS 300 220)
 - Portée moyenne entre émetteur et récepteur 80m en champ libre, 20m dans l'habitat

Pour l'émetteur :

- Alimentation : 3 piles alcalines 1,5V de type LR03 (ou AAA) pour l'émetteur
- Afficheur digital
- Témoin d'usure des piles
- Fixation murale ou sur socle (permettant de le déplacer selon l'occupation des pièces).

Pour le récepteur :

- Alimentation : 230Vac \pm 10% 50Hz - consommation 1 VA
- Sortie relais par contact inverseur sec 5A 230vac
- Antenne souple à glisser dans un support
- Fixation murale
- Conforme aux directives CEE 89/336(CEM) & CEE 73/23(basse tension)

Pour les thermostats journaliers RTU300J :

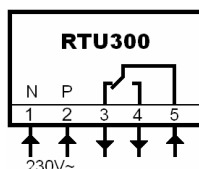
- Commutateur de sélection du mode fonctionnement : 8 positions
 - Réglage de l'heure
 - Arrêt du chauffage / mode veille
 - Mode hors gel permanent / Réglage de la consigne hors gel
 - Mode réduit permanent / Réglage de la consigne réduite
 - Mode confort permanent / Réglage de la consigne confort
 - Programme 1 (confort de 6 à 23h)
 - Programme 2 (confort de 6 à 8h et de 16 à 23h)
 - Programme 3 (confort de 6 à 8 h, de 11 à 13h et de 16 à 23h)

Pour les thermostats hebdomadaires RTU300H :

- Commutateur de sélection du mode fonctionnement : 7 positions
 - Programme (6 à 23h tous les jours)
 - Réglage de l'heure
 - Arrêt du chauffage / mode veille
 - Mode hors gel permanent / Réglage de la consigne hors gel
 - Mode réduit permanent / Réglage de la consigne réduite
 - Automatique
 - Mode confort permanent / Réglage de la consigne confort

Emplacement

- Fixer l'émetteur dans un séjour / salon chauffé par votre installation (à condition qu'il n'y est pas de cheminée à bois), à 1,50m du sol, sur une cloison interieur, le plus loin possible du chauffage et là où le soleil ne risque pas de venir l'éclairer en cours de journée.
- Fixer le récepteur à proximité de la chaudière ou près du tableau de commande des convecteurs électriques

Raccordement**Réglage**

Voir notice dans l'emballage