

**Fiche technique**



**RTU200J**  
**RTU200H**  
**RTU201H**

**Application** Thermostat électronique digitale pour le contrôle d'une température d'ambiance pour les installations de chauffage, conditionnement d'air et climatisation. Adaptés à l'habitat individuel comme au tertiaire. Fonction anti-gel réglable. Choix du mode de fonctionnement par un sélecteur simple. Programmation simplifiée.

- Caractéristiques**
- 3 températures de consigne :

Confort	5°C à 30°C
Réduit	5°C à 30°C
Hors Gel	5°C à 15°C
  - Régulation proportionnelle intégrale (catégorie B ) Base de temps : 15mn
  - Afficheur digital
  - Témoin d'usure des piles (sur les RTU200 seulement)
  - Fixation murale
  - Indice de protection IP30 Classe II
  - Dimensions : 128 x 85 x 31 mm

**Pour les thermostats journaliers RTU200J :**

- Commutateur de sélection du mode fonctionnement : 8 positions
  - Réglage de l'heure
  - Arrêt du chauffage / mode veille
  - Mode hors gel permanent / Réglage de la consigne hors gel
  - Mode réduit permanent / Réglage de la consigne réduite
  - Mode confort permanent / Réglage de la consigne confort
  - Programme 1 (confort de 6 à 23h)
  - Programme 2 (confort de 6 à 8h et de 16 à 23h)
  - Programme 3 (confort de 6 à 8 h, de 11 à 13h et de 16 à 23h)

**Pour les thermostats hebdomadaires RTU200H et RTU201H :**

- Commutateur de sélection du mode fonctionnement : 7 positions
  - Programme (6 à 23h tous les jours)
  - Réglage de l'heure
  - Arrêt du chauffage / mode veille
  - Mode hors gel permanent / Réglage de la consigne hors gel
  - Mode réduit permanent / Réglage de la consigne réduite
  - Automatique
  - Mode confort permanent / Réglage de la consigne confort



**Exécutions**

Référence	Alimentation	Caractéristiques
RTU200J	3 piles de 1,5V (type LR03 ou AAA)	Sortie relais tout ou rien par contact sec 1A, 230Vac
RTU200H	3 piles de 1,5V (type LR03 ou AAA)	Sortie relais tout ou rien par contact sec 1A, 230Vac
RTU201H	230Vac	Sortie relais tout ou rien par contact sec 1A, 230Vac

**Emplacement**

Fixer le thermostat dans un séjour / salon chauffé par votre installation (à condition qu'il n'y est pas de cheminée à bois), à 1,50m du sol, sur une cloison interieur, le plus loin possible du chauffage et là où le soleil ne risque pas de venir l'éclairer en cours de journée.

**Raccordement**

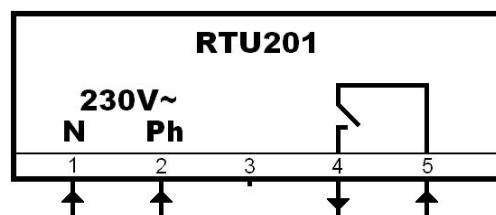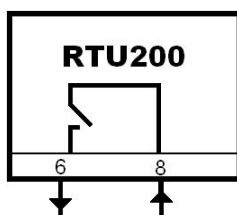

**Réglage**

Voir notice dans l'emballage